



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Unterputz-Empfänger RCJ01 (Motorsteuerung / 2-Tast-Bedienung)

Diese Version des RCJ01 Unterputz-Empfängers wurde für das direkte Ansteuern von Rohrmotoren konzipiert. Er kann von fast allen Easywave-Sendern in den Betriebsarten AUF/ZU oder Totmann gesteuert werden. Zur Vermeidung einer Überlastung des Rollladenmotors besitzt dieser RCJ01 eine automatische Laufzeitabschaltung.

Durch seine geringen Abmessungen passt der Empfänger in alle gängigen Unterputzdosen.

Es können bis zu 32 Sender einprogrammiert werden, dadurch lassen sich komplexe Steuerungsaufgaben einfach und platzsparend lösen. Die Programmierung ist sehr einfach und erfolgt direkt am Gerät per Tastendruck.



RCJ01-5002E-04

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC
Betriebsarten	AUF/ZU (2-Tast-Bedienung, Stopp mit Gegenrichtung) Totmann (max. 36 Sekunden)
Ausgänge	2 potenzialbehaftete Relaiskontakte (Schließer)
Max. Kontaktbelastung	siehe Belastungstabelle
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	46 x 46 x 25 mm


Lieferumfang

Unterputz-Empfänger
Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RCJ01-5002E-04	Unterputz-Empfänger (Motorsteuerung / 2-Tast-Bedienung)	868,30 MHz

Anschlussplan

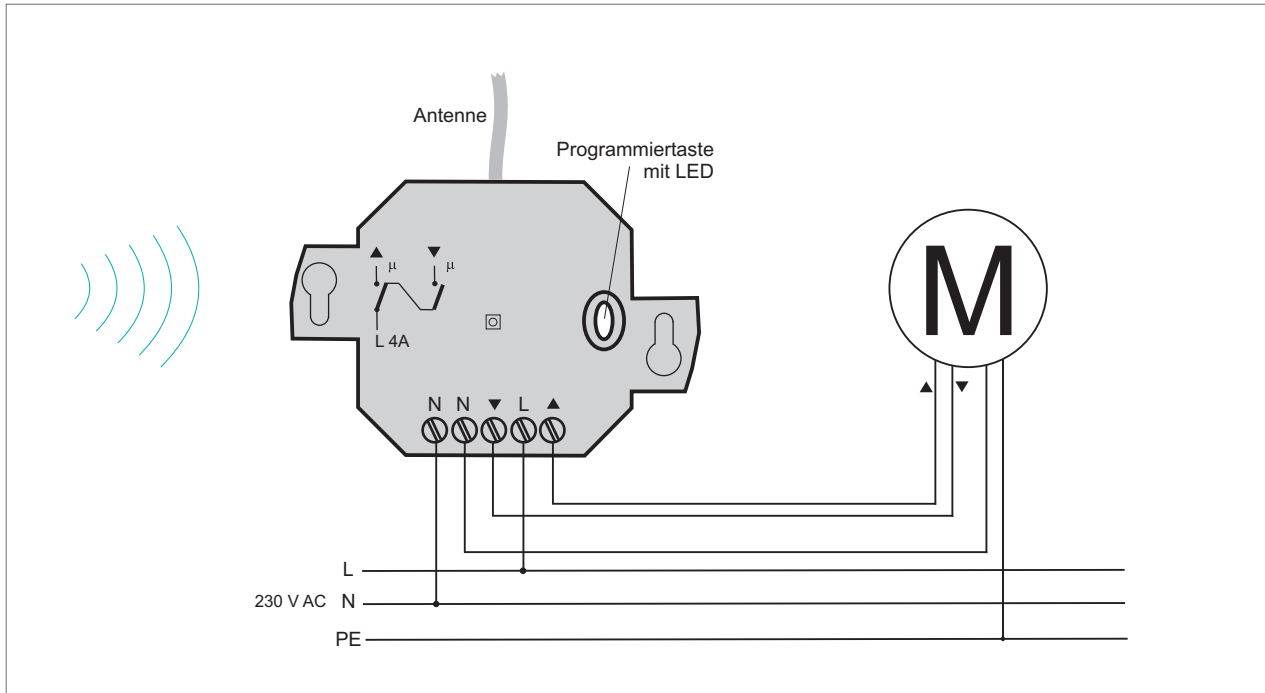

Belastungstabelle

Belastungstyp

max. Belastung

ohmsche Last $\cos\varphi = 1,0$:

4,0 A / 920 VA

induktive Last $\cos\varphi = 0,8$:

3,2 A / 736 VA